

# Panasonic®

## VACUUM CLEANER (HOUSEHOLD)


Aspirateur (Domestique)

*Aspiradora (Domestico)*

Model No. / N° de modèle / N° de modelo

### MC-CL933

## Operating Instructions Manuel d'utilisation *Instrucciones de operación*

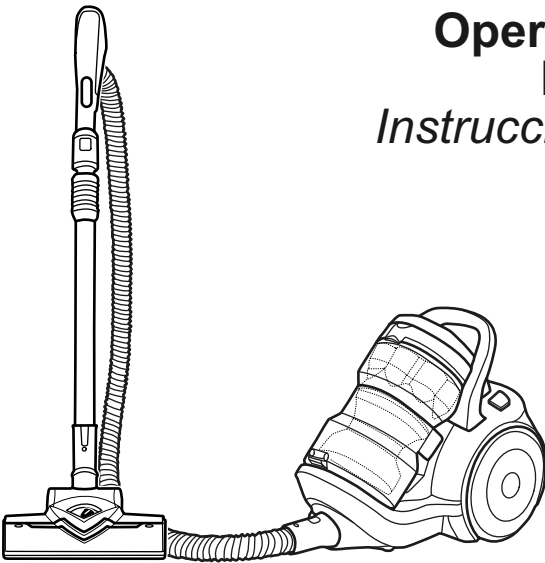


### Wash Filter / Laver le filtre

Clean with cold water every month.

Nettoyer à l'eau froide tous les mois.

**Do Not Operate Without Filter!**

**Ne pas utiliser sans filtre!**

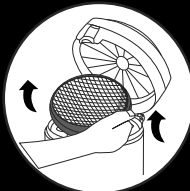

Remove the filter.  
Retirer le filtre.



Wash filter with cold water.  
Laver le filtre à l'eau froide



Let filter completely dry for 24 hours.

Laisser le filtre sécher complètement pendant 24 heures.

**Before operating your vacuum cleaner, please read these instructions completely.**

Avant d'utiliser l'appareil, il est recommandé de lire attentivement ce manuel.

Antes de usar su aspiradora, lea completamente estas instrucciones por favor.

# TABLE OF CONTENTS

## Table des matières / *Tabla de contenido*

<b>Consumer Information</b> .....	3
Renseignements importants / <i>Información para el consumidor</i> .....	4
<b>Important Safety Instructions</b> .....	6
Importantes mesures de sécurité / <i>Instrucciones importantes de seguridad</i> .....	7, 8
<b>Parts Identification</b> .....	9
Nomenclature / <i>Identificación de piezas</i> .....	9
<b>Assembly</b> .....	10
Assemblage / <i>Ensamble</i> .....	11
<b>To Operate Vacuum Cleaner</b> .....	12
Fonctionnement / <i>Para Utilizar la aspiradora</i> .....	13
<b>Performance/Safety Features</b> .....	18
Caractéristiques de performance/sécurité .....	19
<i>Características de rendimiento/seguridad</i> .....	19
<b>Routine Care of Vacuum Cleaner</b> .....	20
Entretien de l'aspirateur / <i>Cuidado de rutina de la aspiradora</i> .....	21
<b>Before Requesting Service</b> .....	34
Guide de dépannage / <i>Antes de pedir servicio</i> .....	35, 36
<b>Specifications</b> .....	37
Caractéristiques / <i>Especificaciones</i> .....	37
<b>Warranty</b> .....	38
Garantie / <i>Garantía Limitada</i> .....	40, 42
<b>What To Do When Service Is Needed</b> .....	44
Service après-vente / <i>Cuando necesita servicio</i> .....	44

Panasonic Corporation of North America  
 Two Riverfront Plaza  
 Newark, NJ 07102-5490  
[www.us.panasonic.com/appliances](http://www.us.panasonic.com/appliances)

Panasonic Canada Inc.  
 5770 Ambler Drive  
 Mississauga, Ontario, Canada L4W 2T3  
[www.panasonic.ca](http://www.panasonic.ca)

© 2013 Panasonic Appliances Company of America,  
 Division of Panasonic Corporation of North America  
 All rights reserved / Tous droits réservés / Todos los derechos están reservados

## CONSUMER INFORMATION

Please read **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** on page 6 before use. Read and understand all instructions.

### TO OUR VALUED CUSTOMER

We are very pleased to welcome you to the Panasonic family of products. Thank you for purchasing this product. Our intent is that you become one of our many satisfied customers.

Proper assembly and safe use of your vacuum cleaner are your responsibilities. Your vacuum cleaner is intended only for household use. The vacuum cleaner should be stored in a dry, indoor area. Read the Operating Instructions carefully for important use and safety information.

Special care is required when vacuuming certain types of carpet or floor covering. Always check the carpet or floor covering manufacturer's recommended cleaning instructions before vacuuming.

### PLEASE PAY CLOSE ATTENTION TO ALL WARNING AND CAUTION STATEMENTS.



**WARNING** statements are designed to alert you to the possibility of personal injury, loss of human life, and/or damage to the vacuum cleaner and/or personal property if the instructions given are not followed.



**CAUTION** statements are designed to alert you to the possibility of damage to the vacuum cleaner and/or personal property if the instructions given are not followed.

### **WARNING**

#### **TO AVOID ELECTRICAL SHOCK**

Never vacuum damp or wet surfaces or liquids.  
**DO NOT** store vacuum cleaner outdoors.  
Replace worn or frayed power cord immediately.  
Unplug from outlet when not in use and before servicing.

#### **TO AVOID ACCIDENTS**

- Except for hand-held vacuum cleaners, keep vacuum cleaner on floor - not chairs, tables, steps, stairs, etc.
- Store vacuum cleaner promptly after each use to prevent accidents such as tripping over power cord or vacuum cleaner.
- Use vacuum cleaner and accessories only in a manner intended by the manufacturer.
- Do not use an extension cord.
- Do not pull the vacuum cleaner beyond its power cord length. The plug might be damaged which can cause electrical sparking and fire.

## Renseignements importants

Il est recommandé de lire la section **IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ** à la page 7 avant d'utiliser l'aspirateur. S'assurer de lire et de bien comprendre toutes les instructions du présent manuel.

### À NOTRE CLIENTÈLE

Nous vous souhaitons la bienvenue parmi la grande famille des clients des appareils Panasonic. Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur cet appareil. Nous n'avons qu'un seul but : votre entière satisfaction.

L'assemblage approprié et l'utilisation adéquate de l'aspirateur sont la responsabilité de l'utilisateur. Cet aspirateur est destiné à un usage domestique seulement. Le ranger dans un endroit sec; NE PAS le laisser à l'extérieur. Lire attentivement le présent manuel et prendre connaissance des mesures de sécurité qui y sont exposées.

Des soins particuliers sont nécessaires lors du nettoyage de certains genres de tapis ou de surfaces. Toujours vérifier les recommandations de nettoyage du fabricant du tapis ou de la surface avant de passer l'aspirateur.

Porter une attention particulière à tous les avertissements et à toutes les mises en garde.



### AVERTISSEMENT

Les AVERTISSEMENTS préviennent d'un risque de blessures corporelles graves, voire mortelles, ou de dommages à des biens personnels ou à l'aspirateur en cas de non-respect des instructions.



### ATTENTION

Les mentions ATTENTION avisent d'un risque de dommage à l'aspirateur ou à des biens personnels en cas de non-respect des instructions.



### AVERTISSEMENT

#### POUR PRÉVENIR LE RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES

Ne jamais utiliser l'aspirateur sur une surface humide ou pour aspirer des liquides.

NE JAMAIS ranger l'aspirateur à l'extérieur.

Remplacer immédiatement tout cordon d'alimentation usé ou éraillé.

Débrancher l'aspirateur de la prise secteur après usage et avant tout entretien.

#### POUR PRÉVENIR LE RISQUE D'ACCIDENTS

- À l'exception des aspirateurs à main, garder l'aspirateur au sol. NE PAS l'utiliser sur des chaises ou des tables ni le passer sur des marches ou dans un escalier, par exemple.
- Ranger l'aspirateur après usage afin de prévenir les risques de trébucher sur le cordon ou l'aspirateur.
- Utiliser l'aspirateur et les accessoires de la manière recommandée.
- NE PAS utiliser un cordon prolongateur.
- Ne pas utiliser l'aspirateur à une distance dépassant la longueur du cordon d'alimentation. Cela peut endommager la fiche et provoquer des étincelles ou un incendie.

## Información para el consumidor

**Por favor, lea “Instrucciones importantes de seguridad” en la página 8 antes de usar su aspiradora. Lea y comprenda todas las instrucciones.**

### A NUESTRO ESTIMADO CONSUMIDOR

Nos da mucho gusto el presentarle a la familia de productos Panasonic. Le damos las gracias por comprar este producto. Estamos resueltos a hacer de usted uno de nuestros muchos consumidores satisfechos.

El montaje correcto y uso seguro de su aspiradora son sus responsabilidades. Su aspiradora está fabricada para el uso de domicilio únicamente. Debe guardar la aspiradora en un lugar seco y bajo techo. Lea las “Instrucciones de operación” con cuidado para la información importante de uso y la información de seguridad.

Se requiere el cuidado especial cuando pasa la aspiradora sobre ciertas clases de alfombra o cubierta de piso. Siempre revise las instrucciones de la limpieza recomendadas por el fabricante para la alfombra o la cubierta de piso antes de pasar la aspiradora.

**Preste mucha atención por favor a todos los avisos y a todas las advertencias**



Las secciones ADVERTENCIA están incluidas para llamarle la atención a la posibilidad de la lesión corporal, la pérdida de vida humana, y/o el daño a la aspiradora y/o el daño a las propiedades personales si las instrucciones dadas no son seguidas.



Las secciones CUIDADO están incluidas para llamarle la atención a la posibilidad de daño a la aspiradora, y/o del daño a las propiedades personales si las instrucciones dadas son están seguidas.

## ADVERTENCIA

### PARA EVITAR CHOQUE ELÉCTRICO

**Nunca pase la aspiradora en las superficies húmedas o mojadas ni aspire líquidos.**

**No mantenga la aspiradora a la intemperie.**

**Cambie en seguida un cordón eléctrico gastado o roído.**

**Desconéctela cuando no la está usando y antes de darle servicio.**

### PARA EVITAR ACCIDENTES

- Excepto las aspiradoras a mano, mantenga la aspiradora sobre el suelo - no sobre las sillas, las mesas, los escalones, las escaleras, etc.
- Mantenga la aspiradora en un lugar seguro después de cada uso para evitar accidentes como tropiezo con cordón eléctrico o con aspiradora.
- Use la aspiradora y los accesorios únicamente en manera descrita en este manual.
- No utilice una extensión.
- No tire de la aspiradora más allá de la longitud del cable eléctrico. El enchufe puede ser dañado y puede causar un incendio.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your vacuum cleaner, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions in this manual before assembling or using your vacuum cleaner.

## **WARNING** To reduce the risk of fire, electrical shock, and injury:

1. **Use** your vacuum cleaner only as described in this manual. Use only with Panasonic recommended attachments.
2. **Disconnect** electrical supply before servicing or cleaning out the brush area.
3. **Do not** leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
4. **To reduce** the risk of electrical shock - Do not use outdoors or on wet surfaces.
5. **Do not** allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
6. **Do not** use with a damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water, return it to a Panasonic Service Center.
7. **Do not** pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
8. **Do not** unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
9. **Do not** handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
10. **Do not** put any objects into openings.
11. **Do not** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
12. **Keep** hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
13. **Turn off** all controls before unplugging.
14. **Use** extra care when cleaning on stairs. Do not put on chairs, tables, etc. Keep on floor.
15. **Do not** use vacuum cleaner to pick up flammable or combustible liquids (gasoline, cleaning fluid, perfumes, etc.), or use in areas where they may be present. The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion.
16. **Do not** pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
17. **Do not** use vacuum cleaner without dust cup and/or filters in place.
18. **Unplug** before connecting air turbine (if applicable).
19. **Hold plug** when rewinding onto cord reel. **DO NOT** allow plug to whip when rewinding.
20. **You are** responsible for making sure that your vacuum cleaner is not used by anyone who is unable to operate it properly.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

**THIS VACUUM CLEANER IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY**

**NOTE:** Before you plug in your Panasonic vacuum cleaner, make sure that the voltage indicated on the rating plate located at the back of the vacuum cleaner is the same as your local electrical supply.

# Importantes mesures de sécurité

Il est important de suivre des précautions générales lors de l'utilisation de l'aspirateur, comprenant celles énumérées ci-dessous.

Veuillez lire toutes les instructions de ce manuel avant d'assembler ou d'utiliser cet aspirateur.

## **AVERTISSEMENT**

**Afin de réduire les risques d'incendie, de chocs électriques ou de lésions corporelles :**

1. **Utiliser** l'aspirateur seulement de la manière décrite dans ce manuel. Utiliser seulement les accessoires recommandés par Panasonic.
2. **Débrancher** l'alimentation électrique avant de réparer ou de nettoyer les alentours de la brosse.
3. **Ne pas** laisser l'aspirateur branché. Débrancher de la prise murale lorsque l'aspirateur n'est pas en utilisation et avant de le réparer.
4. **Afin** de réduire les risques de chocs électriques - **Ne pas** l'utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
5. **Ne pas** permettre l'utilisation de l'aspirateur comme un jouet. Il est nécessaire de surveiller de près si utilisé à proximité des enfants ou par eux.
6. **Ne pas** utiliser si le cordon et/ou la fiche sont endommagés. Si l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, endommagé, laissé dehors ou tombé dans l'eau, il est nécessaire de l'apporter à un centre de service Panasonic.
7. **Ne pas** tirer ou porter l'aspirateur par le cordon, ni utiliser le cordon en tant que manche, ni fermer une porte sur le cordon, ni tirer le cordon autour de coins aigus. Ne pas passer l'aspirateur sur le cordon. Ne pas laisser le cordon à proximité de surfaces chauffantes.
8. **Ne pas** débrancher en tirant sur le cordon. Saisir la fiche, et non le cordon pour débrancher.
9. **Ne pas** toucher ni la fiche, ni l'aspirateur avec les mains mouillées.
10. **Ne pas** introduire d'objet dans les ouvertures.
11. **Ne pas** utiliser si une ouverture est obstruée. Garder libre de poussière, peluche, poil ou tout autre matériel qui pourrait réduire le passage d'air.
12. **Éloigner** les cheveux, vêtements, doigts et toute autre partie du corps des ouvertures et des pièces en mouvement.
13. **Couper** le contact avant de débrancher.
14. **Prendre** des précautions supplémentaires lors du nettoyage des escaliers. Ne pas mettre sur chaises, tables, etc., mais le garder au niveau du sol.
15. **Ne pas** utiliser l'aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles (essence, liquide nettoyant, parfums, etc.) ni dans des endroits où ils pourraient être présents. Les vapeurs de ces produits pourraient créer un danger d'incendie ou d'explosion.
16. **Ne pas** ramasser les objets en combustion ou émettant de la fumée tels que les cigarettes, allumettes ou cendres brûlantes.
17. **Ne pas** utiliser l'aspirateur sans godet à poussière et/ou sans filtre en place.
18. **Débrancher** avant d'installer la turbine à air (le cas échéant).
19. **Tenir la fiche** lorsque le cordon s'enroule. **NE PAS** laisser la fiche fouetter l'air.
20. **Il est** de votre responsabilité de vous assurer que votre aspirateur n'est pas utilisé par des personnes incompetentes.

## Conserver ce manuel d'utilisation

**Cet aspirateur est destiné à un usage domestique seulement.**

**Remarque :** Avant de brancher l'aspirateur, vérifier que la tension du secteur corresponde à celle de l'aspirateur, indiquée sur la plaque signalétique à l'arrière de l'aspirateur.

# **Instrucciones importantes de seguridad**

**Cuando use su aspiradora, debe seguir las siguientes instrucciones básicas:**

**Lea todas las instrucciones en este manual antes de armar o usar su aspiradora.**

## **! ADVERTENCIA**

**Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones:**

1. Use su aspiradora solamente como se describe en este manual. Use solamente con accesorios Panasonic recomendados.
2. Desconecte la fuente de electricidad antes de hacer el servicio o limpiar el área del cepillo.
3. No deje la aspiradora cuando está enchufada. Desenchúfela del tomacorriente cuando no está en uso y antes de hacer el servicio.
4. Para reducir el riesgo de choque eléctrico - No la use afuera o sobre superficies mojadas.
5. No permita que se le use como un juguete. Gran atención es necesaria cuando es usada por o cerca de niños.
6. No la use con un cordón o tomacorriente dañados. Si la aspiradora no está trabajando como debe, ha sido volteada, dañada, dejada afuera, o dejada caer en el agua, retórnala a un Centro de Servicio Panasonic.
7. No tire o arrastre del cordón, no use el cordón como una manija, no cierre la puerta sobre el cordón, o tire del cordón alrededor de bordes afilados o esquinas. No pase la aspiradora sobre el cordón. Mantenga el cordón lejos de superficies calientes.
8. No desenchufe tirando del cordón. Para desenchufar, tome la ficha, no el cordón.
9. No tome la ficha o la aspiradora con las manos mojadas.
10. No ponga ningún objeto en las aberturas.
11. No la use con ninguna abertura bloqueada; manténgala libre de polvo, hilachas, pelo, y cualquier cosa que pueda reducir la circulación de aire.
12. Mantenga los cabellos, ropas sueltas, dedos, y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y partes móviles.
13. Apague todos los controles antes de desenchufar.
14. Use precaución extra cuando esté limpiando escaleras. No la coloque sobre sillas, mesas, etc. Manténgala sobre el piso.
15. No use la aspiradora para levantar líquidos inflamables o combustibles (gasolina, fluido de limpiar, perfumes, etc.), o use en áreas donde pueden estar presentes. Los vapores de estas sustancias pueden crear un peligro de incendio o explosión.
16. No levante nada que esté ardiendo o soltando humo, tal como cigarrillos, fósforos, o cenizas calientes.
17. No use la aspiradora sin la contenedor para el polvo y/o filtros en su lugar.
18. Desconecte antes de conectar la turbina de aire (si aplica).
19. Tome la ficha cuando arrolle sobre el carrete del cordón. No permita que la ficha golpee.
20. Usted es responsable por estar seguro que su aspiradora no es usada por alguien incapaz de operarla apropiadamente.

## **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**


**Esta aspiradora está diseñada para uson en el hogar solamente**

**NOTA:** Antes de enchufar su aspiradora Panasonic, esté seguro de que el voltaje indicado en la placa de clase ubicada en la parte de atrás de la aspiradora es el mismo que el de su proveedor local de electricidad.





## PARTS IDENTIFICATION

### Nomenclature / Identificación de piezas

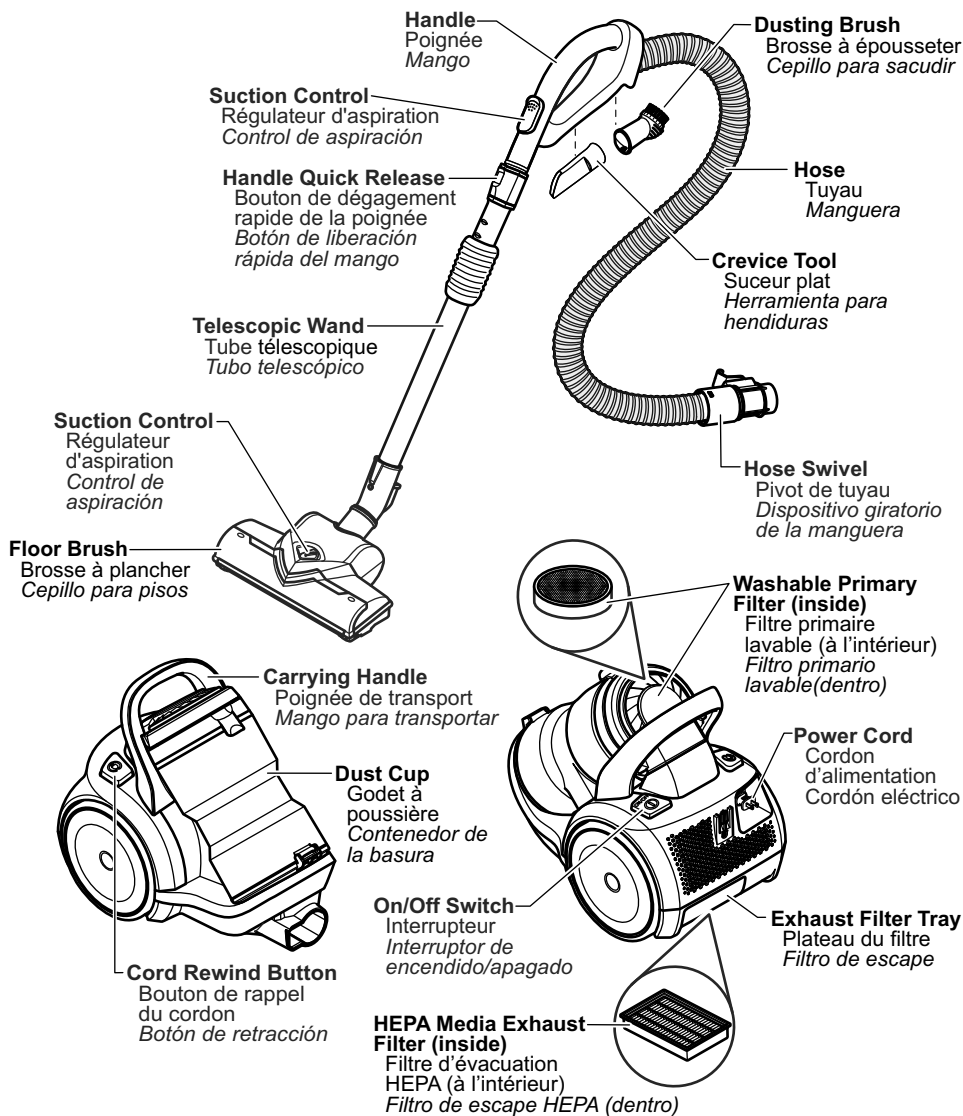


## CONSUMABLE PARTS

Pièces remplaçables / Partes Consumibles

<b>HEPA Media Exhaust Filter</b> Filtre d'évacuation HEPA Filtro de escape HEPA		<b>AC38KDWCV07</b>
<b>Washable Primary Filter</b> Filtre primaire lavable Filtro primario lavable		<b>AC44KDMTZ000</b>

# ASSEMBLY

## Hose

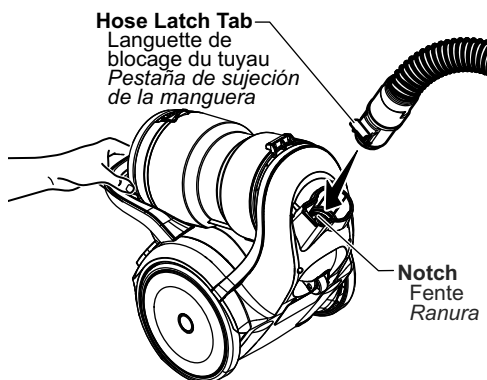


- Tilt the canister back.
- Align the hose latch tab and notch in canister and insert hose into canister until it snaps in place.

To remove:

- Press hose latch tab inward and pull out on hose.

## Handle and Telescopic Wand

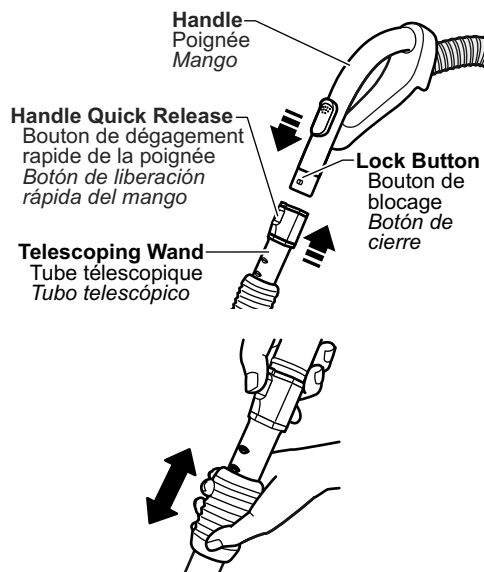

### HANDLE


- Insert handle into wand until lock button snaps in place.

To remove:

- Press handle quick release button and pull up on handle.

- To adjust, simply push down on the wand and slide the wand to the desired height.

## Floor Brush

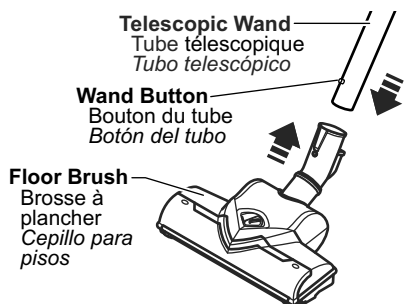

- Insert wand into floor brush until the wand button snaps into place.

To remove:

- Press wand button and pull wand out of floor brush.

## Assemblage

### Tuyau

- Incliner le chariot vers l'arrière.
- Aligner la languette de blocage du tuyau avec l'encoche du chariot et insérer le tuyau dans le chariot jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Pour enlever:

- Soulever la languette de blocage du tuyau et tirer le tuyau vers le haut.

### Poignée et tube télescopique

#### POIGNÉE

- Insérer la poignée dans le tube jusqu'à ce que le bouton de blocage s'enclenche en place.

Pour enlever:

- Appuyer sur le bouton de dégagement rapide de la poignée et tirer la poignée vers le haut.

- Pour ajuster, appuyer sur le tube et glisser le tube jusqu'à la longueur désirée.

### Brosse à plancher

- Insérer le tube dans le brosse à plancher jusqu'à ce que le bouton du tube s'enclenche en place.

Pour enlever:

- Appuyer sur le bouton du tube et retirer le tube de la brosse à plancher .

## Ensamble

### Manguera

- *Incline la aspiradora hacia atrás.*

- *Introduzca la parte posterior del mango en el orificio frontal de la aspiradora hasta que este quede sujetado a la aspiradora.*

*Para Retirar:*

- *Levante el pestillo de la manguera y tire de la manguera.*

### Mango y telescòpico

#### MANGO

- *Introduza el mango en el tubo hasta que el botón quede en posición.*

*Para Retirar:*

- *Oprima el botón para liberar el mango y tire del mango hacia arriba.*

- *Para ajustar, empuje hacia abajo en el tubo y mueva el tubo a la posición dedeada.*

### Cepillo para pisos


- *Introduzca el tubo en el cepillo para pisos hasta que el botón del tubo quede fijo en posición.*

*Para Retirar:*

- *Apreta botón del tubo y retirar el tubo del cepillos para pisos.*

## TO OPERATE VACUUM CLEANER

### Power Cord

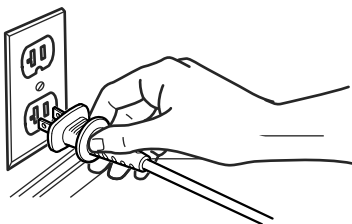

**NOTE:** To reduce the risk of electrical shock, this vacuum cleaner has a polarized plug, one blade is wider than the other. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. **DO NOT CHANGE THE PLUG IN ANY WAY.** Only use outlets near the floor.



### WARNING

**Personal Injury and Product Damage Hazard**

- **DO NOT** place hands or feet under the vacuum cleaner at any time.
- **DO NOT** plug in if switch is in **ON** position. Personal injury or property damage could result.
- The cord moves rapidly when rewinding. Keep children away and provide a clear path when rewinding the cord to prevent personal injury.
- **DO NOT** use outlets above counters. Damage from cord to items in surrounding area could occur.
- When any abnormality/failure occurs, stop using the product immediately and disconnect the power plug.

### Cordon d'alimentation

NOTA : Afin de prévenir les risques de chocs électriques, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (lames de largeur différente). Cette fiche ne peut être branchée dans une prise polarisée que dans un sens. Si elle ne peut être insérée entièrement dans la prise, la renverser. Si elle ne peut toujours pas être insérée, communiquer avec un électricien qualifié pour changer la prise de courant. **NE PAS MODIFIER LA FICHE.** Ne brancher que dans une prise se trouvant près du sol.



### AVERTISSEMENT

Risque de lésions corporelles et de dommages au produit

- **NE PAS** placer les mains ou les pieds sous l'aspirateur.
- **NE PAS** brancher si le commutateur est en position de marche, ce qui pourrait provoquer des lésions corporelles ou des dommages matériels.
- Le cordon bouge rapidement lors du réenroulement. Garder les enfants à l'écart et assurer un parcours libre lors du réenroulement du cordon pour éviter les blessures.
- **NE PAS** utiliser de prise au-dessus des comptoirs, sous peine d'endommager des objets dans les environs.
- Dans le cas qu'il survienne quelque anomalie, veuillez arrêter immédiatement d'utiliser le produit et le débrancher de la prise d'alimentation.

### Cordón eléctrico


NOTA: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta aspiradora tiene un enchufe polarizado, una lámina es más ancha que la otra. Este enchufe cabrá de una forma polarizada al enchufe solamente. Si el enchufe no cabe completamente en el enchufe, invierta el enchufe. Si todavía no cabe, contacte a un electricista calificado para que instale el enchufe apropiado. **NO CAMBIE EL ENCHUFE DE NINGUNA MANERA.** Utilice solamente los enchufes cerca del piso.




### ADVERTENCIA

Peligro de lesión personal y daño al producto

- No ponga las manos o los pies debajo de la aspiradora por ningún motivo.
- **NO** enchufe la aspiradora si el interruptor está en la posición ON. Podría causar lesión personal o daño a la propiedad.
- El cordón eléctrico se mueve rápidamente durante el enrollamiento. Mantenga alejados a los niños y asegure espacio libre suficiente para evitar lesiones personales al enrollar el cordón.
- **NO** use los enchufes localizados sobre los muebles. Los objetos cercanos podrían resultar dañados.
- Cuando alguna anomalía/desperfecto ocurra, pare de usar el producto inmediatamente y desconéctelo del toma corriente.

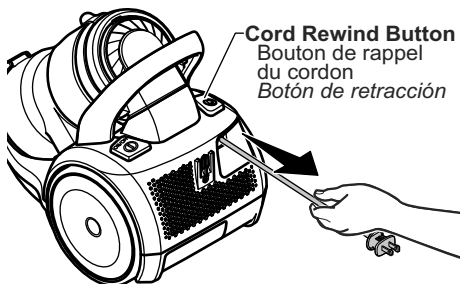


- Pull cord out of canister to desired length. The cord will not rewind until the cord rewind button is pushed.
- Plug the polarized power cord into a 120 Volt outlet located near the floor.

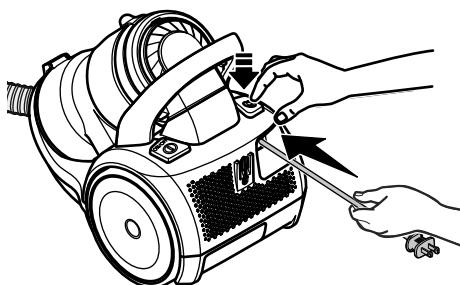

To rewind:

- Unplug the vacuum cleaner.
- Hold the plug while rewinding to prevent damage or injury from the moving cord.
- Push cord rewind button.

## On-Off Switch

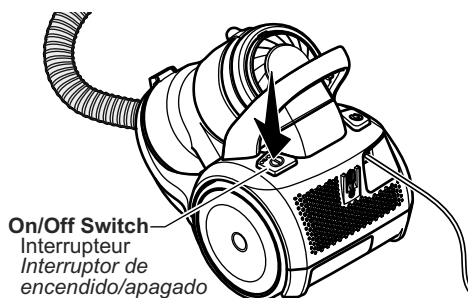

- To turn vacuum cleaner on or off, press on the on/off switch.

- Tirer le cordon jusqu'à la longueur voulue. Le cordon ne s'enroulera pas jusqu'à ce que le bouton de rappel du cordon ait été pressé.
- Brancher le cordon polarisé dans une prise de 120 V près du plancher.

#### **Pour réenrouler:**

- Débrancher l'aspirateur.
- Tenir la fiche durant le réenroulement afin d'éviter les dommages ou blessures causés par le cordon en mouvement.
- Appuyer sur le bouton de rappel du cordon.

#### **Interrupteur**

- Pour mettre l'aspirateur en marche ou hors marche, appuyer sur l'interrupteur.

- *Tire del cordón para sacarlo del receptáculo hasta tener la longitud deseada. El cordón no se enrollará hasta que oprima la barra para enrollarlo.*
- *Conecte el cordón eléctrico polarizado en un enchufe de 120 voltios que se encuentre cerca del piso.*

#### *Para enrollar*

- *Desconecte la aspiradora.*
- *Sujete el enchufe mientras enrolla el cordón para impedir daño o lesión corporal por el movimiento del cordón.*
- *Empuje la boton para enrollar el cordón eléctrico.*


#### **Control On-Off**

- *Para encender o apagar la aspiradora, presionar la interruptor de encendido/apagado.*

## Suction Control

**Decrease Suction**  
Diminution de l'aspiration  
*Disminuir aspiración*


**Increase Suction**  
Augmentation  
de l'aspiration  
*Aumentar  
aspiración*

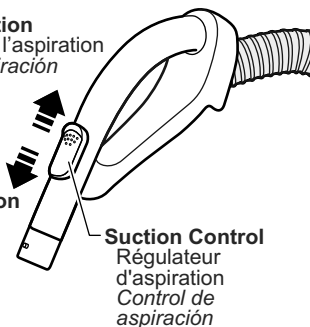

**Suction Control**  
Régulateur  
d'aspiration  
*Control de  
aspiración*

**Increase Suction**  
Augmentation  
de l'aspiration  
*Aumentar  
aspiración*


**Decrease Suction**  
Diminution de l'aspiration  
*Disminuir aspiración*

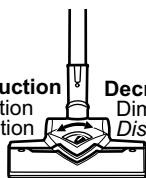


- Suction control allows you to change vacuum cleaner suction for different fabric and carpet weight.
- Opening control decreases suction for draperies and lightweight rugs.
- Closing control increases suction for upholstery and carpets.
- The floor brush suction control allows for adjustment of the force required to push/pull the floor brush.
- Opening control decreases suction. Closing control increases suction.

## Tools

**Handle Quick Release Button**  
Bouton de  
dégagement rapide  
de la poignée  
*Botón de liberación  
rápida del mango*

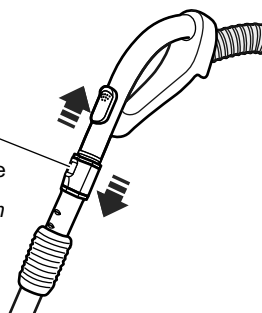

**Wand Button**  
Bouton du tube  
*Botón del tubo*

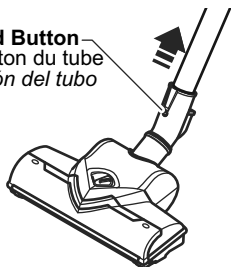

### ATTACHMENTS ON HANDLE

- Press handle quick release button and pull up on handle.
- Slide attachments firmly on handle as needed.

### ATTACHMENTS ON WAND

- Press wand button and pull the wand straight up and out of floor brush.
- Slide attachments on wand as needed.



## Régulateur d'aspiration

- Le régulateur d'aspiration permet de changer l'aspiration pour différents types de tissu ou de moquette.
- L'ouverture du régulateur diminue l'aspiration pour les tentures et les tapis légers.
- La fermeture du régulateur augmente l'aspiration pour les meubles capitonnés et les moquettes.
- Le régulateur d'aspiration de la brosse à plancher permet le réglage de la puissance requise pour pousser/tirer la brosse à plancher.
- L'ouverture du régulateur diminue l'aspiration. La fermeture du régulateur augmente l'aspiration.

## Accessoires

### Accessoires sur la poignée

- Appuyer sur le bouton de dégagement rapide de la poignée et tirer pour séparer la poignée du tube télescopique.
- Glisser les accessoires sur l'embout de la poignée, si requis.

### Accessoires sur le tube

- Appuyer sur le bouton du tube et tirer sur le tube tout droit vers le haut pour le faire sortir de la brosse à planchers.
- Glisser les accessoires sur l'embout du tube, si requis.

## Control de aspiración

- *El control de aspiración le permite cambiar la potencia de aspiración de la aspiradora dependiendo del grosor de la tela o alfombra.*
- *Abriendo el control reduce la aspiración para cortinas y alfombras ligeros.*
- *Cerrando el control aumenta la aspiración para tapicería y alfombras.*
- *El control de succión en el cepillo para pisos permite el ajuste de la fuerza necesaria para empujar/tirar del cepillo para pisos.*
- *Abriendo el control reduce la aspiración. Cerrando el control aumenta la aspiración.*

## Accesorios

### Accesorios del mango


- *Oprima el botón de liberación rápida del mango.*
- *Deslice el accesorio deseado con firmeza sobre el mango.*

### Accesorios del tubo

- *Pise el botón del tubo y tire del tubo hacia arriba para desprenderlo del cepillo para pisos.*
- *Deslice el accesorio deseado sobre el tubo.*

## PERFORMANCE / SAFETY FEATURES

### Motor Protector

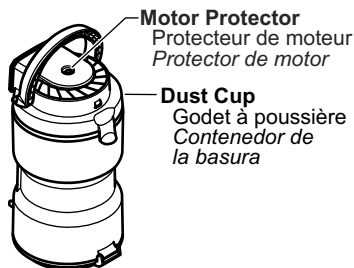

This vacuum cleaner also has a motor protector by-pass valve which prevents motor overheating and damage. The valve opens to provide cooling air when a clog prevents normal air flow to the vacuum cleaner suction motor. You will notice a change of sound as air rushes through the valve opening.

To correct problem: Empty the dust cup and clean the primary filter and pre-filter. Check for and remove clogs, and empty dust cup if necessary. See **REMOVING CLOGS** (page 20).

**NOTE:** Do not block motor protector.  
**NOTE:** The motor protector may open when using attachments or when cleaning new carpet due to reduced airflow caused by the attachments themselves or by new carpet.

### Thermal Protector

- This vacuum cleaner has an internal thermal protector which automatically trips to protect the vacuum cleaner from overheating.
- If a clog prevents the normal flow of air to the motor, the thermal protector turns the motor off automatically. This allows the motor to cool in order to prevent possible damage to the vacuum cleaner.

#### TO CORRECT PROBLEM:

- Turn the vacuum cleaner off and unplug the power cord from the outlet to allow the vacuum cleaner to cool and the thermal protector to reset.
- Check for and remove clogs, if necessary (See **REMOVING CLOGS** p. 20). Also check and replace any clogged filters and empty dust cup, if necessary.
- Wait approximately fifty (50) minutes and then plug the vacuum cleaner in and turn back on to see if the motor protector has reset.

### Protecteur de moteur

Cet aspirateur est doté d'un protecteur de moteur interne à soupape qui empêche le moteur de surchauffer et de s'endommager. La soupape s'ouvre pour laisser entrer de l'air frais lorsqu'une obstruction bloque le débit d'air normal vers le moteur d'aspiration de l'aspirateur. Le bruit normalement émis par l'aspirateur est différent lorsque la soupape est ouverte.

Pour corriger ce problème, vider le godet à poussière et nettoyer le filtre primaire et le préfiltre. Enlever les obstructions et vider le godet à poussière si nécessaire. (Voir DÉGAGEMENT DES OBSTRUCTIONS, p. 21).

Remarque: Ne pas bloquer le protecteur de moteur.

Remarque : Le protecteur de moteur peut s'ouvrir lorsque des accessoires sont utilisés ou lors du nettoyage de moquettes neuves par suite du débit d'air réduit produit par les accessoires eux-mêmes ou par les charpies de nouvelles moquettes qui remplissent rapidement le godet à poussière.

### Protecteur thermique

- Cet aspirateur est muni d'un protecteur thermique interne qui s'active automatiquement pour éviter que l'aspirateur ne surchauffe.
- Si une obstruction empêche l'écoulement normal de l'air au moteur, le protecteur thermique coupe automatiquement le contact sur le moteur. Ceci permet au moteur de se refroidir, évitant ainsi des dommages potentiels à l'aspirateur.

#### POUR CORRIGER LE PROBLÈME :

- Mettre l'aspirateur hors marche et le débrancher pour qu'il se refroidisse et pour permettre au protecteur thermique de se réarmer.
- Enlever les obstructions si nécessaire (Voir DÉGAGEMENT DES OBSTRUCTIONS, p. 21). Vérifier et remplacer les filtres sales et vider le godet à poussière si nécessaire.
- Après un délai d'environ cinquante (50) minutes, rebrancher l'aspirateur et le mettre en marche pour vérifier si le protecteur thermique s'est réarmé.

### Protector de motor

*Esta aspiradora contiene una válvula de paso de aire que sirve como Válvula de paso y cuando un bloqueo impida que circule el aire al motor se abre automáticamente para proveer un flujo de aire fresco al motor. Así esta válvula impide el sobre calentamiento del motor y como consecuencia que esta se dañe. Usted podrá notar un sonido diferente al normal cuando esta válvula se activa y el aire pasa por ella.*

*Para corre gir el pro blema: Instale una bolsa nueva. Si se usa algún accesorio ajuste este para tener un mayor flujo de aire. (Ver QUITANDO LOS RESIDUOS DE BASURA EN LOS CONDUCTOS, pág 21).*

*Nota: No obstruye el protector de motor. Nota: La válvula de desviación puede estar abierta mientras se usan los accesorios o para limpiar una alfombra nueva a causa de un flujo reducido de aire por los accesorios mismos o por la pelusa de la alfombra que llene la bolsa rápidamente.*

### Protector termal

- *Esta aspiradora esta equipada con un protector térmico interno que automáticamente se activa para proteger su aspiradora de sobrecalentamiento.*
- *Si existen obstrucciones que impiden el flujo normal de aire al motor, el protector térmico desconecta el motor automáticamente. Esto permite que el motor se enfríe para prevenir posible daño a su aspiradora.*

#### PARA CORREGIR EL PROBLEMA:


- *Apague y desenchufe la aspiradora para permitir que se enfríe y el protector térmico se reactive.*
- *Revise y limpie la aspiradora de obstrucciones en los conductos (Ver QUITANDO LOS RESIDUOS DE BASURA EN LOS CONDUCTOS, pág 21). Revise y cambie cualquier filtro obstruido y vacíe el contenedor de basura si es necesario.*
- *Espere cincuenta (50) minutos, enchufe la aspiradora, encienda para ver si el protector térmico se a reactivado.*

## ROUTINE CARE OF VACUUM CLEANER

### Removing Clogs

The vacuum cleaner creates suction that picks up dirt. Rapidly moving air carries the dirt to the dust cup through the airflow passages. The dust cup lets the air pass through, while it traps the dirt.

For best cleaning results, keep the airflow passage open. Check the starred areas occasionally for clogs. Turn off and unplug vacuum cleaner from outlet before checking.

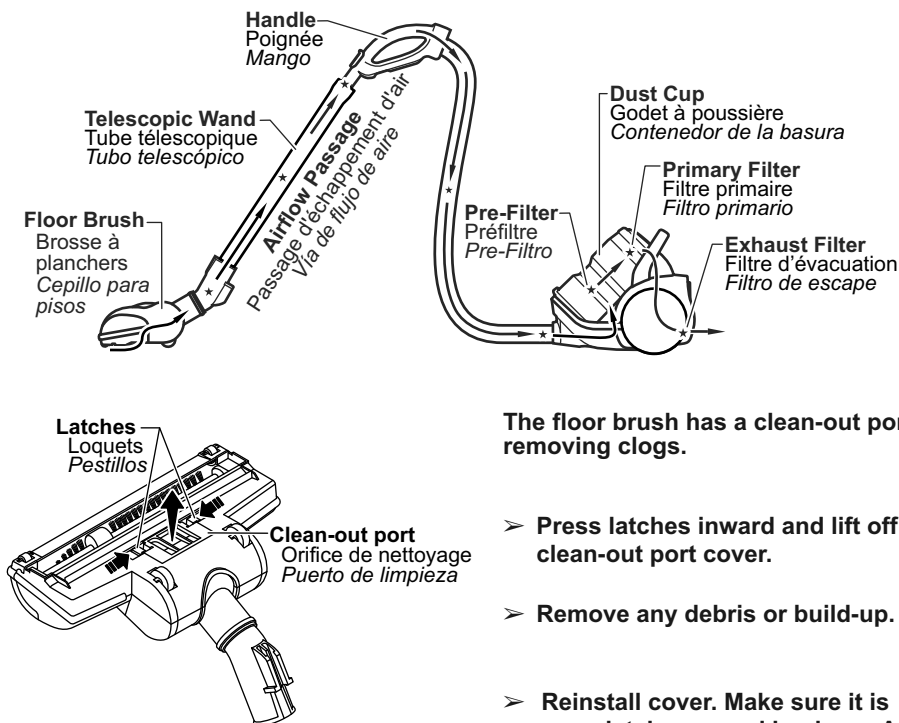

The floor brush has a clean-out port for removing clogs.

- Press latches inward and lift off clean-out port cover.
- Remove any debris or build-up.
- Reinstall cover. Make sure it is completely secured in place. A noticeable "click" should be heard.

## Entretien de l'aspirateur

### Dégagement des obstructions

L'aspirateur crée une succion qui ramasse la saleté. L'air qui se déplace rapidement transporte la saleté jusqu'au godet à poussière à travers les passages d'échappement d'air. Le godet à poussière laisse l'air passer à travers, tout en captant la saleté.

Pour obtenir de meilleurs résultats de nettoyage, garder le passage d'échappement d'air libre. Vérifier à l'occasion les endroits marqués d'un astérisque pour y relever d'éventuelles obstructions. Débrancher l'appareil avant de vérifier la circulation d'air.

La brosse à plancher est munie d'un orifice de nettoyage pour retirer les obstructions.

- Appuyer sur les languettes et retirer le couvercle de l'orifice de nettoyage.
- Retirer toute obstruction.
- Remettre le couvercle en place sur l'orifice de nettoyage et appuyer jusqu'à ce que les languettes s'enclenchent. Un net « clic » devrait se faire entendre.

## Cuidado de rutina de la aspiradora

### Quitando los residuos de basura en los conductos

*La aspiradora crea succión o aspiración que levanta la tierra. La tierra es impulsada a través de las vías de flujo de aire hasta la bolsa por una rápida corriente de aire. El contenedor de polvo permite el flujo de aire, pero atrapa la tierra.*

*Para lograr los mejores resultados de limpieza, mantenga abiertas las vías de aire. Examine periódicamente las áreas indicadas con asteriscos para asegurarse de que no estén bloqueadas. Desconecte el receptáculo de revisarlo.*

*El cepillo para pisos tiene un puerto de limpieza para eliminar obstrucciones.*

- *Presione las lengüetas y retire la cubierta de la limpieza.*
- *Remover cualquier clase de pelusa o escombros acumulados*
- *Reemplace la cubierta. Asegúrese de que esté completamente asegurado en su lugar. Un "clic sensible" debe ser oído.*

## **Cleaning Exterior and Tools**

- **Unplug cord from wall outlet.**
- **Clean exterior using a clean, soft cloth that has been dipped in a solution of mild liquid detergent and water and wrung dry.**
- **DO NOT drip water on vacuum cleaner. Wipe dry after cleaning.**
- **DO NOT clean tools in dishwasher or clothes washer.**
- **Wash tools in warm soapy water, rinse and air dry.**
- **DO NOT use tools if they are wet.**




## Nettoyage du boîtier et des accessoires

- Débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Nettoyer l'extérieur à l'aide d'un chiffon propre et doux qui a été trempé dans une solution de détergent doux et d'eau puis essoré.
- Ne pas laisser couler d'eau sur l'aspirateur. Bien essuyer après le nettoyage.
- Ne pas mettre les accessoires au lave-vaisselle ou dans une lessiveuse.
- Laver les accessoires à l'eau tiède savonneuse puis rincer et sécher à l'air.
- Ne pas utiliser les accessoires s'ils sont mouillés.

## Limpieza del exterior y de los herramientas

- *Desenchufe de la toma en la pared.*
- *Limpe la parte exterior con un trapo suave y limpio que se ha metido en una solución de detergente líquido y agua y se ha escurrido hasta que esté seco.*
- *No deje caer el agua en la aspiradora, seque con un trapo después de limpiarla.*
- *No limpie las herramientas en el lavaplatos ni en la lavadora de ropa.*
- *Lave las herramientas en la tibia agua con jabón, enjuague y seque al aire.*
- *No use las herramientas si están mojados.*

## Dust Cup

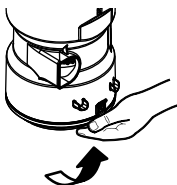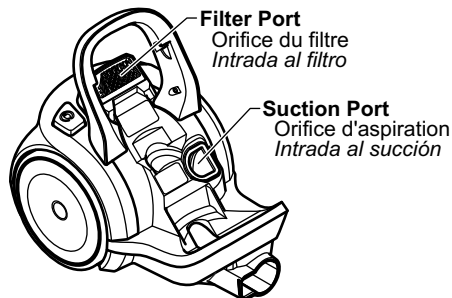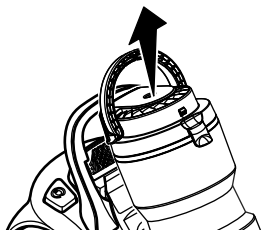

Always empty the dust cup before the dirt level reaches the “MAX” line.

- Turn off and unplug vacuum cleaner.
- Lift dust cup handle located at the top of the dust cup.
- Pull the handle up and lift dust cup up and out of the vacuum cleaner.
- Remove any clogs that might be located in the suction port or filter port area.
- Rotate dust cup handle to the vertical position.
- Hold dust cup over a trash container.
- Press the dust cup latch slightly outwards and downward to release the door.
- The door will swing open and the debris will fall into the trash container.
- Shake the dust cup to release any debris that might hang in the pre-filter.
- After the dust cup is empty of debris, firmly close the door. Make sure you hear a “click” sound to indicate that the door is fully latched.



## Godet à poussière


Toujours vider le godet avant le niveau de poussière atteint la ligne « MAX » (remplissage maximum).

- Mettre l'aspirateur hors marche et le débrancher.
- Soulever la poignée du godet à poussière située sur le dessus du godet à poussière.
- Retirer le godet à poussière de l'aspirateur en le soulevant par la poignée.
- Retirer toutes obstructions qui pourraient se trouver dans l'orifice d'aspiration ou celui du filtre.
- Inverser le godet à poussière en position verticale.
- Tenir le godet à poussière au-dessus d'une poubelle.
- Appuyer sur le levier de dégagement du godet à poussière pour ouvrir le couvercle.
- Une fois le couvercle ouvert, les débris tomberont dans la poubelle.
- Secouer le godet à poussière pour vider tout débris accroché dans le préfiltre.
- Une fois le godet à poussière vide, fermer complètement le couvercle. S'assurer qu'un déclic est entendu, ce qui indique que le couvercle est verrouillé.

## Contenedor de polvo

*Siempre vacíe el contenedor de polvo antes el nivel de basura alcanza la línea "MAX".*



- *Apague y desenchufe la aspiradora*
- *Levante el mango del contenedor de basura ubicado en la parte superior del contenedor.*
- *Levante el mango del contenedor de basura y jálelo hacia arriba y hacia fuera de la aspiradora.*
- *Remueva cualquier bloqueo que pudiera estar en la entrada de aire o filtro de succión.*
- *Gire el mango del contenedor de basura a la posición vertical.*
- *Coloque el contenedor de basura sobre un cubo de basura.*
- *Presione el pestillo del contenedor de basura ligeramente hacia afuera y hacia abajo para liberar la puerta.*
- *La puerta se abrirá y la basura caerá en el cubo de basura.*
- *Sacuda el contenedor del polvo para soltar cualquier desecho que pueda colgar en el elemento del filtro.*
- *Después de basear el contenedor de polvo, cierre la puerta firmamente. Asegurese de oír un "clic" esto indicar que la puerta esta completamente cerrada.*

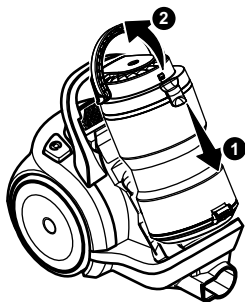

## TO REPLACE DUST CUP

- Place dust cup back into vacuum cleaner by ① inserting the bottom first and ② tilting back with the dust cup handle raised.
- Lower the dust cup handle to lock dust cup in place. A noticeable “click” should be heard.

## Pre-Filter

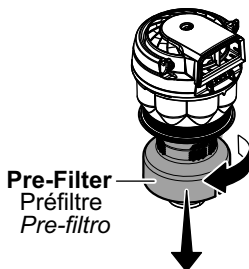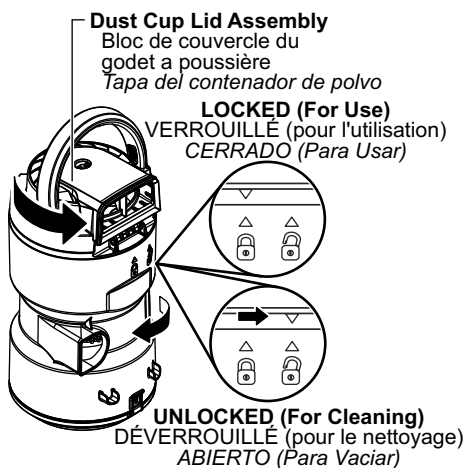

The pre-filter is located inside the dust cup. Check the pre-filter frequently and clean when dirty.

- Remove the dust cup. (see DUST CUP, p. 24).
- Make sure the dust cup is empty.
- Rotate dust cup lid assembly counterclockwise as indicated on the lid and lift off.
- Grasp pre-filter and rotate counterclockwise to remove.
- Clean pre-filter by gently tapping over a trash container. Tap on several sides to ensure best cleaning.
- If necessary, rinse with cold water only, DO NOT use detergent or soap. Allow parts to dry 24 hours before putting back into vacuum cleaner.
- DO NOT wash in the dishwasher. DO NOT install damp.

## Remise en place du godet à poussière

- Remettre le godet à poussière dans l'aspirateur en ① insérant son fond en premier et ② en l'inclinant vers l'arrière avec la poignée soulevée.
- Abaisser la poignée du godet pour le fixer en place. Un net « dé clic » devrait se faire entendre.

## Préfiltre

Le préfiltre est situé à l'intérieur du godet à poussière. Vérifier fréquemment le préfiltre et le nettoyer au besoin.

- Retirer le godet à poussière. (Voir GODET À POUSSIÈRE, p. 25)
- S'assurer que le godet à poussière est vide.
- Faire pivoter le bloc du couvercle du godet à poussière dans le sens anti-horaire (tel qu'indiqué sur le couvercle) et soulever.
- Tourner le préfiltre dans le sens anti-horaire pour l'enlever.
- Nettoyer le préfiltre en le tapant légèrement au-dessus d'une poubelle.
- Au besoin, rincer à l'eau froide seulement. NE JAMAIS utiliser de détergent ou de savon. Laisser les pièces sécher pendant 24 heures avant de les replacer dans l'aspirateur.
- NE PAS laver dans un lave-vaisselle. NE PAS installer lorsqu'il est humide.


## Para reemplazar el contenedor de polvo

- Colocar nuevamente el contenedor de polvo en la aspiradora, ① colocando primero la parte inferior e ② inclinándolo al ensamblar.
- Empuje abajo la manija del cubo de basura para asegurarlo en su lugar. Un "clic sensible" debe ser oído.

## Pre-filtro


El pre-filtro se encuentra dentro del contenedor de basura. Inspeccione con frecuencia el pre-filtro y límpielo si está sucio

- Desprender el contenedor de polvo (Ver Contenedor de polvo, pág 25).
- Vacíe el cubo de basura.
- Rotar la tapa superior del contenedor de polvo hacia la izquierda (como esta indicado en la tapa), y levantarla.
- Tome el pre-filtro y gírelo a la izquierda para removerlo.
- Limpie el pre-filtro golpeándolo suavemente sobre un contenedor de basura.
- Enjuague con agua fría únicamente, NO use ningún detergente o jabón. Dejar que las partes sequen por lo menos 24 horas antes de ponerlas en la aspiradora.
- NO lavarlas en la lavadora de trastes. NO las instale húmedas.

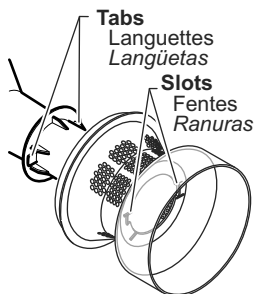

## To Reinstall:

- Align the slots on the pre-filter with the alignment tabs inside dust cup lid assembly.
- Rotate pre-filter clockwise to lock in place.
- Replace the lower portion of the dust cup by aligning marks as shown, UNLOCKED (For Cleaning).

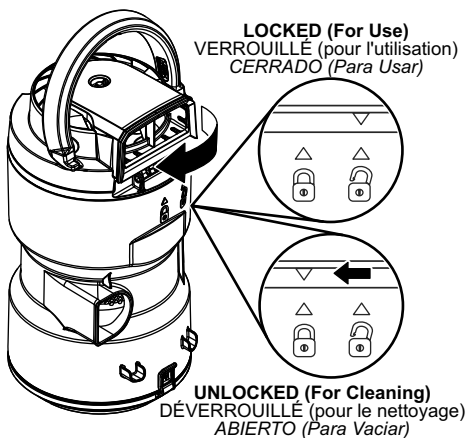

- Rotate while pressing downward until marks align as shown; LOCKED (For Use).
- Reinstall the dust cup. (See DUST CUP, p. 24)





Pour remettre en place :

- Réinsérer le préfiltre dans le godet à poussière en alignant les fentes avec les languettes du godet à poussière.
- Tourner le préfiltre dans le sens horaire pour le fixer en place.
- Remettre la partie inférieure du godet à poussière en place en alignant les repères tel qu'indiqué; DÉVERROUILLÉ (pour le nettoyage).
- Tourner en appuyant jusqu'à ce que le repère soit aligné tel qu'indiqué; VERROUILLÉ (pour l'utilisation).
- Réinsérer le godet à poussière dans l'aspirateur (Voir GODET À POUSSIÈRE, p. 25)

*Para reinstalar:*

- *Alinee la ranura del pre-filtro con la lengüeta localizada dentro del cubo de basura.*
- *Gire el pre-filtro hacia la derecha hasta asegurarlo en su lugar.*
- *Vuelva a colocar la parte inferior del contenedor de basura alineando las marcas como se muestra, UNLOCK (para limpieza).*
- *Gire mientras presiona hacia abajo hasta que las marcas queden alineadas como se muestra; LOCKED (para su uso).*
- *Vuelva a instalar el contenedor de basura. (Vea CONTENEDOR DE BASURA, p. 25)*

## Primary Filter (Washable)

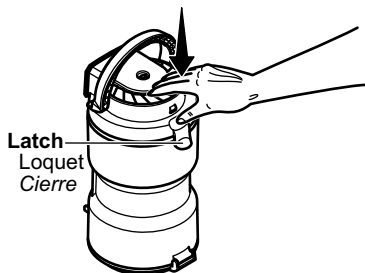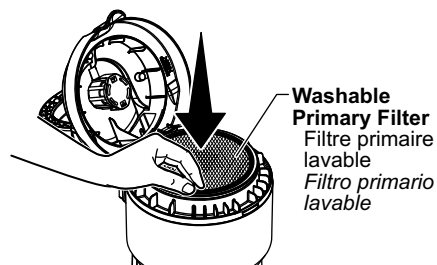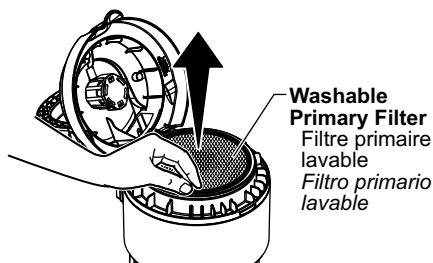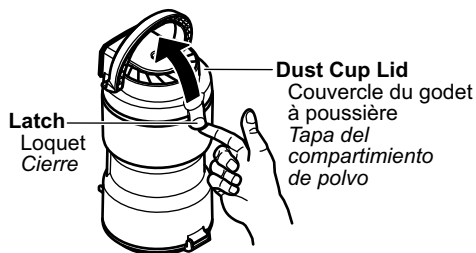

The primary filter is located inside the dust cup lid.

It is recommended to clean the primary filter with cold water at least every (1) month. Check the primary filter frequently and clean when dirty.

**NOTE:** When the cleaning of the filter no longer restores vacuum cleaner suction to full power, replace the filter. See **CONSUMABLE PARTS** (page 9) for filter number.

- Remove dust cup. (See **DUST CUP**, p. 24).
- Pull the dust cup lid latch and open the lid.
- Remove the primary filter.
- Wash with cold water only, **DO NOT** use detergent or soap. Squeeze by hand and allow to air dry. Allow parts to dry 24 hours before putting back into vacuum cleaner.
- **DO NOT** operate without primary filter installed. **DO NOT** wash in the dishwasher. **DO NOT** install damp.

### To Reinstall:

- Place the primary filter into the dust cup lid.
- Close the dust cup lid. Be sure the lid snaps in place. A noticeable “click” should be heard.
- Reinstall the dust cup. (See **DUST CUP**, p. 24)

## Filtre primaire (lavable)

Le filtre primaire est situé à l'intérieur du couvercle du godet à poussière.

Il est recommandé de nettoyer le filtre à l'eau froide au moins tous les mois. Vérifier souvent le filtre primaire et le nettoyer lorsqu'il est sale.

REMARQUE : Lorsque le nettoyage du filtre n'a plus d'effet sur l'aspiration, remplacer le filtre. Voir PIÈCES REMPLAÇABLES, p. 9) pour le numéro de pièce du filtre.

- Retirer le godet à poussière. (Voir GODET À POUSSIÈRE, p. 25)
- Tirer le loquet du couvercle du godet à poussière et ouvrir le couvercle.
- Retirer le filtre primaire.
- Laver à l'eau froide seulement, NE PAS utiliser de savon ou de détergent. Essorer à la main et laisser sécher à l'air. Permettre au filtre de sécher 24 heures avant de le remettre dans l'aspirateur.
- NE PAS utiliser sans avoir installé le filtre primaire. NE PAS laver dans un lave-vaisselle. NE PAS lorsqu'il est humide.

Pour remettre en place :

- Placer le filtre primaire dans le couvercle du godet à poussière.
- Fermer le couvercle du godet à poussière. S'assurer que le couvercle s'enclenche en place. Un net « déclic » devrait se faire entendre.
- Réinsérer le godet à poussière dans l'aspirateur. (Voir GODET À POUSSIÈRE, p. 25)

## Filtro primario (lavable)

El filtro primario se encuentra dentro de la tapa del contenedor de basura.

Es recomendable limpiar el filtro con agua fría por lo menos cada 1 mes. Revisar el filtro primario y limpiarlo cuando sea necesario.





NOTA: Una vez que haya limpiado el filtro, y la aspiradora no alcanza la potencia máxima de succión, necesitará reemplazar el filtro. Vea PARTES CONSUMIBLES (página 9) para el número del filtro.

- Quite el compartimiento de polvo. (ver CONTENADOR DE POLVO, pàg 25)
- Jale del cierre de la tapa del compartimiento de polvo y abra la tapa.
- Quite el filtro primario.
- Lavar con agua fría solamente, no utilizar detergente o jabón. Una vez el filtro es lavado y limpio, exprímalo con la mano y permita que seque. Permita que el filtro seque por 24 horas antes de instalarlo en la aspiradora.
- NO utilice su aspiradora sin el filtro primario. NO LO lave en la lavadora de trastes. NO LO instale húmedo.

Para reemplazar:

- Poner el filtro primario dentro de la tapa del contenedor de polvo.
- Cierre la tapa del compartimiento de polvo. Asegúrese de que los broches de presión de la tapa estén en su lugar. Un "clic sensible" debe ser oído.
- Reinstale el compartimiento de polvo en la aspiradora. (ver CONTENADOR DE POLVO, pàg 25)

## Exhaust Filter Changing

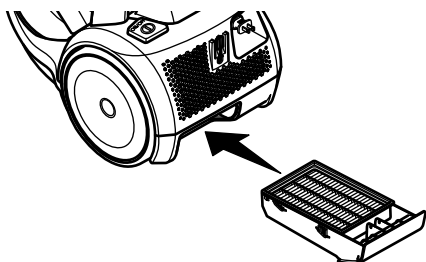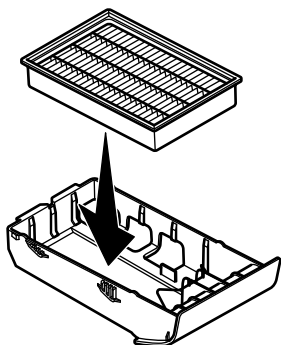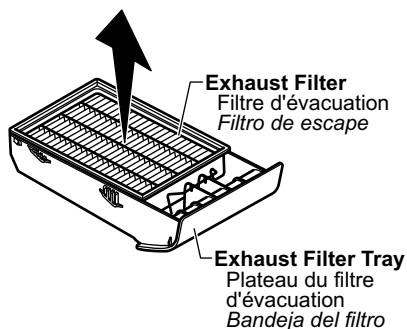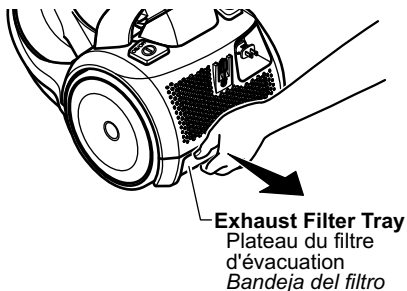

### **WARNING**

Fire and/or Electrical Shock Hazard

Do not operate with a clogged exhaust filter or without the exhaust filter or exhaust filter tray installed.

### HEPA MEDIA EXHAUST FILTER

The exhaust filter cartridge must be replaced when dirty. Replace the filter when the entire surface area is covered evenly. The filter **CANNOT** be washed as it will lose its dust trapping ability.

**NOTE:** See **CONSUMABLE PARTS** (page 9) for Exhaust Filter number.

- Pull out and up on the exhaust filter tray to remove from the canister.
- Remove exhaust filter from filter tray and dispose.
- Replace exhaust filter cartridge. Place the new filter cartridge into the exhaust filter tray as shown.
- Reinstall the exhaust filter tray. Press into place until it snaps closed.



## Filtre d'évacuation



### AVERTISSEMENT

Risque d'incendie et(ou) des chocs électriques.

Ne pas utiliser avec un filtre d'évacuation sale ou sans le filtre d'évacuation ou le plateau du filtre en place.

## FILTRE D'ÉVACUATION HEPA

Le filtre d'évacuation doit être remplacé lorsqu'il est sale. Remplacer le filtre lorsque toute sa surface est sale. Le filtre NE PEUT PAS être lavé car il perdrait ses capacités de filtration de la poussière.

Remarque : Voir PIÈCES

REPLAÇABLES, p. 9) pour le numéro de pièce du filtre d'évacuation.

- Tirer sur le plateau du filtre d'évacuation pour le retirer du chariot.
- Retirer le filtre d'évacuation du plateau et s'en défaire.
- Remplacer la cartouche de filtre d'évacuation. Placer la nouvelle cartouche du filtre d'évacuation dans le plateau tel qu'indiqué.
- Remettre le plateau du filtre d'évacuation en place. Appuyer jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

## EXHAUST FILTER



### ADVERTENCIA

*Peligro de incendio y/o choque eléctrico*

*No use la aspiradora si el filtro de escape esta obstruido o sin el filtro de escape o sin el cartucho del filtro instalado.*

## FILTRO DE ESCAPE - HEPA

*El cartucho del filtro de escape debe ser reemplazado cuando esté sucio. Cambie el filtro cuando la superficie este cubierta uniformemente. El filtro no se puede lavar ya que perderá su capacidad de captura de polvo.*

*NOTA: Vea PARTES CONSUMIBLES (página 9) para el número del filtro de escape.*

- *Tire hacia fuera y hacia arriba en la bandeja del filtro de escape para extraer el cartucho.*
- *Retire el filtro de escape de la bandeja del filtro y tírelo.*
- *Reemplace el cartucho del filtro de escape. Coloque un nuevo cartucho de filtro en la bandeja del filtro como se muestra.*
- *Vuelva a instalar la bandeja del filtro de escape. Presione hasta que encaje en su lugar.*

## BEFORE REQUESTING SERVICE



### **WARNING** Electric Shock or Personal Injury Hazard.

**Disconnect the electrical supply before performing maintenance to the vacuum cleaner. Failure to do so could result in electric shock or personal injury from vacuum cleaner suddenly starting.**

**Review this chart to find do-it-yourself solutions for minor performance problems. Any service needed, other than those described in these Operating Instructions, should be performed by an authorized service representative.**

<b>PROBLEM</b>	<b>POSSIBLE CAUSE</b>	<b>POSSIBLE SOLUTION</b>
Vacuum cleaner won't start.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unplugged at wall outlet.</li> <li>2. Tripped circuit breaker/blown fuse at household panel</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plug in firmly, move switch to FLOOR or CARPET position.</li> <li>2. Reset circuit breaker or replace fuse.</li> </ol>
Poor job of dirt pick-up.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Full or clogged dust cup.</li> <li>2. Clogged airflow passages.</li> <li>3. Dirty filters.</li> <li>4. Suction control is open.</li> <li>5. Hole in hose.</li> <li>6. Dust cup installed incorrectly.</li> <li>7. Dust cup lid and dust cup misassembled</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Empty and clean dust cup.</li> <li>2. Clear airflow passages.</li> <li>3. Change filters.</li> <li>4. Check both suction controls.</li> <li>5. Replace hose.</li> <li>6. See DUST CUP. (page 24)</li> <li>7. See PRE-FILTER. (page 26)</li> </ol>
Vacuum cleaner starts but shuts off.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tripped thermal protector in canister.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reset thermal protector.</li> </ol>
Vacuum cleaner picks up moveable rugs -or- Power Nozzle pushes too hard.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suction too strong.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open suction control.</li> </ol>
Cord won't rewind.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dirty power cord.</li> <li>2. Cord jammed.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clean the power cord.</li> <li>2. Pull out cord and rewind.</li> </ol>

## Guide de dépannage



### **AVERTISSEMENT** Risque de choc électrique ou de blessures

Débrancher l'aspirateur avant l'entretien ou le nettoyage sinon il pourrait se mettre en marche et causer des chocs électriques ou des blessures.

Se reporter au tableau ci-dessous pour résoudre tout problème mineur éventuel. Confier toute réparation autre que celles décrites dans les instructions du présent manuel à un technicien qualifié.

<b>PROBLÈME</b>	<b>CAUSE POSSIBLE</b>	<b>SOLUTION POSSIBLE</b>
L'aspirateur ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il est débranché de la prise de courant.</li> <li>2. Disjoncteur déclenché/ fusible sauté.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brancher fermement; mettre l'interrupteur à la position FLOOR ou CARPET.</li> <li>2. Réarmer le disjoncteur ou remplacer le fusible.</li> </ol>
L'aspirateur ramasse mal la saleté.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Godet à poussière rempli ou obstrué.</li> <li>2. Obstruction dans le passage d'échappement d'air.</li> <li>3. Filtres encrassés.</li> <li>4. Régulateur de succion ouvert.</li> <li>5. Trou dans le tuyau.</li> <li>6. Godet à poussière installé incorrectement.</li> <li>7. Couvercle et le godet à poussière installé incorrectement.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vider le godet à poussière.</li> <li>2. Dégager le passage d'échappement d'air.</li> <li>3. Remplacer les filtres.</li> <li>4. Vérifier les régulateurs.</li> <li>5. Remplacer le tuyau.</li> <li>6. Consulter GODET À POUSSIÈRE. (page 25)</li> <li>7. Consulter PRÉFILTRE. (page 27)</li> </ol>
L'aspirateur se met en marche, puis arrête de fonctionner.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Protecteur thermique activé sur chariot.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Réarmer le protecteur thermique. rebrancher les extrémités du tuyau.</li> </ol>
L'aspirateur aspire les petits tapis – ou – La tête motorisée pousse trop fort.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suction trop forte.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ouvrir le régulateur de succion.</li> </ol>
Impossible d'enrouler le cordon.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cordon sale.</li> <li>2. Cordon coincé.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nettoyer le cordon d'alimentation.</li> <li>2. Tirer sur le cordon et l'enrouler à nouveau.</li> </ol>

## Antes de pedir servicio



### **ADVERTENCIA** Peligro de choque eléctrico y lesión personal.

*Desconecte la aspiradora antes de darle mantenimiento. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión personal si la aspiradora arranca súbitamente.*

*Consulte este cuadro para encontrar soluciones a problemas menores de rendimiento que usted mismo puede corregir. Cualquier otro servicio que necesite, aparte de los descritos en este manual, tiene que ser realizado por un representante de servicio autorizado.*

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
La aspiradora no arranca.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Está desconectada.</li> <li>2. Cortacircuitos botado o fusible quemado en el tablero de servicio de la residencia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conecte bien, oprima selector de encendido/apagado a la posición ON.</li> <li>2. Restablezca el cortacircuitos o cambie fusible.</li> </ol>
No aspira satisfactoriamente.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bolsa para polvo llena o atascada.</li> <li>2. Vías de flujo de aire atascadas.</li> <li>3. Filtro del motor sucio.</li> <li>4. Control de aspiración abierto.</li> <li>5. Manguera rota.</li> <li>6. Contenedor de polvo instalado incorrectamente.</li> <li>7. Cubierta del contenedor de polvo y el contenedor de polvo mal ensamblada.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cambie la bolsa.</li> <li>2. Limpie las vías de flujo de aire.</li> <li>3. Cambio del filtro.</li> <li>4. Examine los controles.</li> <li>5. Cambie la manguera.</li> <li>6. Consulte CONTENADOR DE POLVO. (pág 25)</li> <li>7. Consulte PRE-FILTRO. (pág 27)</li> </ol>
La aspiradora arranca, pero se apaga.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Protector termal botado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Restablezca protector termal.</li> </ol>
La aspiradora levanta tapetes es difícil empujar la power nozzle	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspiración demasiado potente.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abra el control de aspiración.</li> </ol>
El cordón no se enrolla.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cordón eléctrico sucio.</li> <li>2. Cordón atascado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limpie el cordón eléctrico.</li> <li>2. Tire del cordón y después enróllelo.</li> </ol>

## Specifications / Caractéristiques / Especificaciones

<b>Power</b> Alimentation <i>Voltaje</i>	<b>120 V AC</b> <b>(60 Hz)</b>
<b>Amps</b> Ampère Amperios	<b>9.5</b>
<b>Power Cord</b> Cordon d'alimentation <i>Cordón electrico</i>	<b>7.3 m</b> <b>(24 ft.)</b>
<b>Thermal Protector</b> Protecteur thermique <i>Protector termal</i>	<b>Yes</b> Oui Sí
<b>Cord Reel</b> Enrouleur de cordon <i>Cordón Retractor</i>	<b>Yes</b> Oui Sí
<b>Tools-On-Board</b> Accessoires <i>Herramientas</i>	<b>Yes</b> Oui Sí

Panasonic Corporation of North America  
Two Riverfront Plaza  
Newark, NJ 07102-5490  
[www.us.panasonic.com/appliances](http://www.us.panasonic.com/appliances)

Panasonic Canada Inc.  
5770 Ambler Drive  
Mississauga, Ontario, Canada L4W 2T3  
[www.panasonic.ca](http://www.panasonic.ca)

Panasonic Corporation  
<http://panasonic.net>

## LIMITED WARRANTY (ONLY FOR U.S.A. AND PUERTO RICO)

### Limited Warranty Coverage (For USA and Puerto Rico Only)

If your product does not work properly because of a defect in materials or workmanship, Panasonic Corporation of North America (referred to as "the warrantor") will, for the length of the period indicated on the chart below, which starts with the date of original purchase ("warranty period"), at its option either (a) repair your product with new or refurbished parts, (b) replace it with a new or a refurbished equivalent value product, or (c) refund your purchase price. The decision to repair, replace or refund will be made by the warrantor.

Product or Part Name	Labor	Parts	Motor
Vacuum Cleaner	1 yr.	1 yr.	1 yr.

During the "Labor" warranty period there will be no charge for labor. During the "Parts" warranty period, there will be no charge for parts.

**This Limited Warranty Excludes both Labor and Parts for the following items which require normal replacement:** Disposable Dust Bag, Filters, Belts, Light Bulbs, Agitator Brushes and Batteries (if supplied).

This warranty only applies to products purchased and serviced in the United States or Puerto Rico. This warranty is extended only to the original purchaser of a new product which was not sold "as is".

### Carry-In or Mail in Service:

To find a service center please visit <http://www.panasonic.com/help> or call 1-800-211-PANA (7262).

**IF REPAIR IS NEEDED DURING THE WARRANTY PERIOD, THE PURCHASER WILL BE REQUIRED TO FURNISH A SALES RECEIPT/PROOF OF PURCHASE INDICATING DATE OF PURCHASE, AMOUNT PAID AND PLACE OF PURCHASE. CUSTOMER WILL BE CHARGED FOR THE REPAIR OF ANY UNIT RECEIVED WITHOUT SUCH PROOF OF PURCHASE.**

### Limited Warranty Limits And Exclusions

This warranty ONLY COVERS failures due to defects in materials or workmanship, and DOES NOT COVER normal wear and tear or cosmetic damage. The warranty ALSO DOES NOT COVER damages which occurred in shipment, or failures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which result from accidents, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, set-up adjustments, misadjustment of consumer controls, improper maintenance, power line surge, lightning damage, modification, introduction of sand, humidity or liquids, commercial use such as hotel, office, restaurant, or other business or rental use of the product, or service by anyone other than a Factory Service Center or other Authorized Servicer, or damage that is attributable to acts of God.

**THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES EXCEPT AS LISTED UNDER "LIMITED WARRANTY COVERAGE".**

**THE WARRANTOR IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY.** (As examples, this excludes damages for lost time, travel to and from the servicer, loss of or damage to media or images, data or other memory or recorded content. The items listed are not exclusive, but for illustration only.)

**ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, ARE LIMITED TO THE PERIOD OF THE LIMITED WARRANTY.**

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. If a problem with this product develops during or after the warranty period, you may contact your dealer or service center. If the problem is not handled to your satisfaction, then write to:

Consumer Affairs Department  
Panasonic Consumer Marketing Company  
661 Independence Pkwy  
Chesapeake, VA 23320

**PARTS AND SERVICE, WHICH ARE NOT COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY, ARE YOUR RESPONSIBILITY.**

### ***Customer Services Directory (United States and Puerto Rico)***

**Obtain Product Information and Operating Assistance; locate your nearest Dealer or Service Center; purchase Parts and Accessories; or make Customer Service and Literature requests by visiting our Web Site at:**

**<http://www.panasonic.com/help>**

**or, contact us via the web at:**

**<http://www.panasonic.com/contactinfo>**

You may also contact us directly at:

1-800-211-PANA (7262)

Monday-Friday 9am-9pm, Saturday-Sunday 10am-7pm EST

**For hearing or speech impaired TTY users, TTY: 1-877-833-8855**

### ***Accessory Purchases (United States and Puerto Rico)***

Purchase Parts, Accessories and Instruction Books online for all Panasonic Products by visiting our Web Site at: <http://www.pstc.panasonic.com>

Or, send your request by E-mail to: [npcparts@us.panasonic.com](mailto:npcparts@us.panasonic.com)

You may also contact us directly at:

1-800-332-5368 (Phone) 1-800-237-9080 (Fax Only)

(Monday-Friday 9am-9pm EST)

**Panasonic National Parts Center**

**20421 84th Avenue South,**

**Kent, WA 98032**

(We accept Visa, MasterCard, Discover Card, and American Express)

**For hearing or speech impaired TTY users, TTY: 1-866-605-1277**

# WARRANTY

**Panasonic Canada Inc.**  
5770, Ambler Drive, Mississauga (Ontario) L4W 2T3

## PANASONIC PRODUCT – LIMITED WARRANTY

### EXCHANGE PROGRAM

Panasonic Canada Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship under normal use and for a period as stated below from the date of original purchase agrees to, at its option either (a) repair your product with new or refurbished parts, (b) replace it with a new or a refurbished equivalent value product, or (c) refund your purchase price. The decision to repair, replace or refund will be made by Panasonic Canada Inc.

**Vacuum Cleaner      One (1) year**

This warranty is given only to the original purchaser, or the person for whom it was purchased as a gift, of a Panasonic brand product mentioned above sold by an authorized Panasonic dealer in Canada and purchased and used in Canada, which product was not sold "as is", and which product was delivered to you in new condition in the original packaging.

**IN ORDER TO BE ELIGIBLE TO RECEIVE WARRANTY SERVICE HEREUNDER, A PURCHASE RECEIPT OR OTHER PROOF OF DATE OF ORIGINAL PURCHASE, SHOWING AMOUNT PAID AND PLACE OF PURCHASE IS REQUIRED**

#### **LIMITATIONS AND EXCLUSIONS**

This warranty **ONLY COVERS** failures due to defects in materials or workmanship, and **DOES NOT COVER** normal wear and tear or cosmetic damage. The warranty **ALSO DOES NOT COVER** damages which occurred in shipment, or failures which are caused by products not supplied by Panasonic Canada Inc., or failures which result from accidents, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, set-up adjustments, misadjustment of consumer controls, improper maintenance, power line surge, lightning damage, modification, introduction of sand, humidity or liquids, commercial use such as hotel, office, restaurant, or other business or rental use of the product, or service by anyone other than a Authorized Servicer, or damage that is attributable to acts of God.

Parts such as disposable dust bags, filters, belts, light bulbs and agitator brushes are not covered by this warranty.

THIS EXPRESS, LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL PANASONIC CANADA INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. (As examples, this warranty excludes damages for lost time, travel to and from the Authorized Servicer, loss of or damage to media or images, data or other memory or recorded content. This list of items is not exhaustive, but for illustration only.)

In certain instances, some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or the exclusion of implied warranties, so the above limitations and exclusions may not be applicable. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary depending on your province or territory.

#### **CONTACT INFORMATION**

For product information and operation assistance, please contact:

Our Customer Care Centre:

Telephone: 1-800-561-5505  
Fax #: (905) 238-2360

For defective product exchange within the warranty period, please contact the original dealer or our Customer Care Centre.



# Garantie

**Panasonic Canada Inc.**  
5770, Ambler Drive, Mississauga (Ontario) L4W 2T3

## PRODUIT PANASONIC - GARANTIE LIMITÉE

## PROGRAMME D'ÉCHANGE

Panasonic Canada Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de main-d'œuvre dans un contexte d'utilisation normale pendant la période indiquée ci-après à compter de la date d'achat original et, dans l'éventualité d'une défectuosité, accepte, à sa discrétion, de (a) réparer le produit avec des pièces neuves ou remises à neuf, (b) remplacer le produit par un produit neuf ou remis à neuf d'une valeur équivalente ou (c) rembourser le prix d'achat. La décision de réparer, remplacer ou rembourser appartient à Panasonic Canada Inc.

### Aspirateurs Un (1) an

La présente garantie n'est fournie qu'à l'acheteur original d'un des produits de marque Panasonic indiqués plus haut, ou à la personne l'ayant reçu en cadeau, vendu par un détaillant Panasonic agréé au Canada et utilisé au Canada. Le produit ne doit pas avoir été « vendu tel quel » et doit avoir été livré à l'état neuf dans son emballage d'origine.

**POUR ÊTRE ADMISSIBLE AUX SERVICES AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, LA PRÉSENTATION D'UN REÇU D'ACHAT OU DE TOUTE AUTRE PIÈCE JUSTIFICATIVE DE LA DATE D'ACHAT ORIGINAL, INDIQUANT LE MONTANT PAYÉ ET LE LIEU DE L'ACHAT, EST REQUISE.**

### RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS

La présente garantie COUVRE SEULEMENT les défaillances attribuables à un défaut des matériaux ou à un vice de fabrication et NE COUVRE PAS l'usure normale ni les dommages esthétiques. La présente garantie NE COUVRE PAS NON PLUS les dommages subis pendant le transport, les défaillances causées par des produits non fournis par Panasonic Canada Inc. ni celles résultant d'un accident, d'un usage abusif ou impropre, de négligence, d'une manutention inadéquate, d'une mauvaise application, d'une altération, d'une installation ou de réglages impropres, d'un mauvais réglage des contrôles de l'utilisateur, d'un mauvais entretien, d'une surtension temporaire, de la foudre, d'une modification, de la pénétration de sable, de liquides ou d'humidité, d'une utilisation commerciale (dans un hôtel, un bureau, un restaurant ou tout autre usage par affaires ou en location), d'une réparation effectuée par une entité autre qu'un centre de service Panasonic agréé ou encore d'une catastrophe naturelle.

Les pièces et accessoires tels que sacs jetables, filtres, courroies, ampoules et brosses ne sont pas couverts par la présente garantie.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION ET UN USAGE PARTICULIER. PANASONIC CANADA INC. N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DÉCOULANT DE TOUT DÉROGATION À UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. (À titre d'exemples, cette garantie exclut les dommages relatifs à une perte de temps, le transport jusqu'à et depuis un centre de service agréé, la perte ou la détérioration de supports ou d'images, de données ou de tout autre contenu en mémoire ou enregistré. Cette liste n'est pas exhaustive et n'est fournie qu'à des fins explicatives.)

Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables. La présente garantie vous confère des droits précis; vous pourriez aussi avoir d'autres droits pouvant varier selon votre province ou territoire de résidence.

### DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Pour tout renseignement sur les produits et de l'assistance technique, veuillez communiquer avec :

Centre de service à la clientèle :  
Téléphone : 1-800-561-5505  
Télécopieur : (905) 238-2360

Pour le remplacement d'un produit défectueux couvert par la garantie, veuillez communiquer avec le revendeur d'origine ou notre centre de service à la clientèle.

## **Garantía Limitada** **(SOLO PARA ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO)**

### **Cobertura de la Garantía Limitada (Solo para USA y Puerto Rico)**

Si su producto no funciona apropiadamente debido al defecto en materiales o mano de obra, Panasonic Corporation of North America (referido como el “Emisor de la garantía”) podrá, por la duración del periodo indicado en la tabla de abajo, la cual inicia con la fecha de la compra original (“periodo de garantía”), las opciones (a) de reparar su producto con partes nuevas o restauradas, (b) reemplazo con un nuevo o restaurado producto de valor equivalente, o (c) rembolsar el precio pagado. La decisión de reparar, reemplazar o rembolsar será realizada por el Emisor de la garantía.

<b>Producto o Nombre de la parte</b>	<b>Labor</b>	<b>Partes</b>	<b>Motor</b>
Aspiradora	1 año	1 año	1 año

Durante el periodo de la garantía de ‘Mano de Obra’, no habrá cargo por esta labor. Durante el periodo de la garantía de ‘Partes’, no habrá cargo por las partes.

**Esta Garantía Limitada, excluye ambas garantías de “partes” y “mano de obra” de los siguientes objetos que requieren el reemplazo normal:** Bolsa de polvo, Filtros, Bandas, Bulbos de luz, Cerdas del Agitador y baterías (si son proveídas).

Esta Garantía solo aplica a productos comprados y servicios en Estados Unidos y Puerto Rico. Esta Garantía es extendida solo al comprador original del producto nuevo que no ha sido vendido “como es.”

### **Llevar al centro de atención o Servicio por correo:**

Para encontrar un centro de servicio, favor de visitar <http://www.panasonic.com/help> o llamar al 1-800-211-PANA (7262).

**SI NECESITA REPARACION DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA, A EL COMPRADOR SE LE REQUERIRA PROVEER EL RECIBO DE COMPRA/PRUEBA DE LA COMPRA INDICANDO LA FECHA DE LA COMPRA, CANTIDAD PAGADA Y EL LUGAR DE COMPRA. A EL CLIENTE SE LE CARGARA POR LA REPARACION DE CUALQUIER UNIDAD RECIBIDA SIN EL COMPROBANTE DE COMPRA.**

### **Limites y exclusiones de la Garantía Limitada**

Esta Garantía SOLO CUBRE fallas debido a defectos en materiales o mano de obra, y NO CUBRE daños por uso normal o cosméticos. La Garantía TAMBIEN NO CUBRE daños que ocurran en el envío, o fallas que son causadas por productos no proveídos por el Emisor de la Garantía, o por fallas resultantes por accidentes, mal uso, abuso, negligencia, mal manejo, mal aplicación, alteración, mal instalación, falla en ajustes, mal ajuste de los controles del consumidor, mantenimiento inapropiado, falla en la línea eléctrica, daño por descarga eléctrica, modificación, introducción de área, humedad o líquidos, uso comercial como en los Hoteles, oficinas, restaurantes u otros negocio uso en renta del producto, o servicio por otro que no sea el Centro de Servicio de la Fabrica y otro Centro de Servicio Autorizado o daños que son atribuibles a los actos de Dios.

**NO HAY GARANTIAS EXPRESS, EXCEPTO LAS ENLISTADAS BAJO “LA COBERTURA DE LA GARANTIA LIMITADA”.**

**EL EMISOR DE LA GARANTIA NO ES RESPONSIBLE POR INCIDENTES O DANOS RESULTANTES POR EL USO DE ESTE PRODUCTO, O EL SURGIMIENTO FUERA DEL ALCANCE DE ESTA GARANTIA.** (Como ejemplo, excluye los daños de perdida de tiempo, viaje hacia y del Centro de Servicio, la perdida de medios o imágenes, datos u otra memoria o registros. Los aspectos enlistados no son exclusivos, solo como ilustración)

**TODA GARANTIA EXPRES Y AMPLIADA, INCLUYENDO LA GARANTIA DE COMERCIALIZACION, SON LIMITADAS AL PERIODO DE LA GARANTIA LIMITADA**

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación por incidentes o daños consecuentes, o limitaciones en cuánto tiempo una garantía implicada dura, así que las exclusiones tal vez no le apliquen.

Esta garantía le da derecho legales específicos y tal vez tenga otros derechos que pueden variar de estado en estado. Si se desarrolla un problema con este producto durante o después del periodo de la garantía, puede contactar a su Proveedor o Centro de Servicio. Si el problema no es manejado a su satisfacción, entonces escriba al:

Consumer Affairs Department  
Panasonic Consumer Marketing Company  
661 Independence Pkwy  
Chesapeake, VA 23320

**PARTES Y SERVICIOS QUE NO ESTAN CUBIERTO POR ESTA GARANTIA LIMITADA, SON SU RESPONSABILIDAD.**

### ***Directorio de Servicio a Clientes (Estados Unidos y Puerto Rico)***

**Obtenga información del Producto y Asistencia del operador; localice su agente mas cercano o Centro de Servicio; compra de partes y accesorios; o solicite un Servicio para Cliente y Literatura, visitando nuestro sitio Web:**

**<http://www.panasonic.com/help>**

**o, contáctenos vía web a:**

**<http://www.panasonic.com/contactinfo>**

Usted también puede contactarnos directamente a:

1-800-211-PANA (7262)

Lunes-Viernes 9am-9pm, Sabado-Domingo 10am-7pm Tiempo del Este

**Para usuarios TTY con problemas de audición y habla: 1-877-833-8855**

### ***Compra de Accesorios (Estados Unidos y Puerto Rico)***

Compra de Partes, Accesorios y libros de instrucción por Internet para todos los Productos de Panasonic visitando nuestro sitio web: <http://www.pstc.panasonic.com>

O envíe su requisición por correo: [npcparts@us.panasonic.com](mailto:npcparts@us.panasonic.com)

Usted también puede contactarnos directamente al:

1-800-332-5368 (teléfono) 1-800-237-9080 (Solo fax)

(Lunes-Viernes 9am-9pm Tiempo del Este)

**Panasonic National Parts Center**

**20421 84th Avenue South,**

**Kent, WA 98032**

(Aceptamos Visa, MasterCard, Discover Card, y American Express)

**Para usuarios TTY con problemas de audición y habla: 1-866-605-1277**

## WHAT TO DO WHEN SERVICE IS NEEDED

If your Panasonic Vacuum Cleaner needs service, look in the yellow pages of the telephone book under HOME APPLIANCE SERVICE for your nearest Panasonic Corporation of North America authorized service center, or call, 1-800-211-PANA (7262) toll free to find a convenient servicenter. **DO NOT send the product to the Executive or Regional Sales offices. They are NOT equipped to make repairs.**

**If you ship the product**

Carefully pack and send it prepaid, adequately insured and preferably in the original carton. Attach a postage-paid letter to the outside of the carton, which contains a description of your complaint. **DO NOT send the product to the Executive or Regional Sales Offices. They are NOT equipped to make repairs.**

### PANASONIC CORPORATION OF NORTH AMERICA

Two Riverfront Plaza

Newark, NJ 07102

World Wide Web Address

<http://www.panasonic.com/repair>

## What to do when service is needed / Service après-vente (Canada)

### WARRANTY SERVICE

For product operation and information assistance, please contact your Dealer or our Customer Care Centre at:

Telephone #: 1-800-561-5505

Fax #: (905) 238-2360

For product repairs, please locate your nearest Authorized Servicecentre.

### RÉPARATION SOUS GARANTIE

*Pour de l'aide sur le fonctionnement de l'appareil ou pour toute demande d'information, veuillez contacter votre détaillant ou notre service à la clientèle au :*

*N° de téléphone : 1-800-561-5505 N° de télécopieur : (905) 238-2360*

*Pour la réparation des appareils, veuillez localiser le centre de service agréé le plus près de votre domicile.*

## Cuando necesita servicio

*Si su aspiradora Panasonic necesita servicio, busque un autorizado centro de servicio Panasonic bajo "Servicio de Electrodomésticos" en las páginas amarillas de la guía de teléfonos o llame gratis al 1-800-211-PANA (7262) para encontrar un centro de servicio conveniente. **No mande el producto a las Executive o Regional Sales Offices. No están equipadas para arreglar estos productos.***

*Si manda el producto*

*Empaquete con cuidado en el cartón original es posible y mándelo prepago y con seguro suficiente. Ponga una carta con sellos en la que describe su problema con el producto en el exterior del cartón. **No mande el producto a las Executive o Regional Sales Offices. No están equipadas para arreglar estos productos.***

### PANASONIC CORPORATION OF NORTH AMERICA

Two Riverfront Plaza

Newark, NJ 07102

World Wide Web Address

<http://www.panasonic.com/repair>